


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lixadeira de Cinta

9031

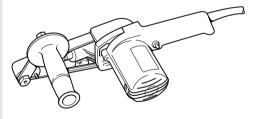

001281



IMPORTANTE: Leia este manual antes de usar a ferramenta.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	9031		
Tamanho da lixa	30 mm x 533 mm		
Velocidade da lixa	3,3 - 16,6 m/s (200 - 1.000 m/min)		
Comprimento total	380 mm		
Peso líquido	2,1 kg		
Classe de segurança	□/II		

- Devido a um contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de alterar especificações de partes e acessórios, que constam neste manual, sem aviso prévio.
- As especificações podem diferir de país para país.
- Peso de acordo com o Procedimento 01/2003 da EPTA (European Power tool Association)

END201-6

Símbolos

A seguir, estão os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreenda o seu significado antes da utilização.



• Leia o manual de instruções.



DUPLA ISOLAÇÃO



 Apenas para países da UE ioque ferramentas elétricas no lixo doméstico! De acordo com a diretiva européia 2012/19/UE sobre ferramentas elétricas eletrônicas usadas e a sua aplicação para as leis nacionais. as ferramentas elétricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas а uma instalação de reciclagem dos materiais ecológicos.

Aplicação

ENE052-1

Esta ferramenta é indicada para lixamento de superfícies extensas de madeira, plástico e metais, como também superfícies pintadas.

ENF002-2

Alimentação

A ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma voltagem da indicada na placa de características, e só funciona com alimentação CA monofásica. Tem um sistema de isolamento duplo e pode, por isso, utilizar tomadas sem ligação à terra.

GEA005-3

Avisos gerais de segurança para ferramentas motorizadas

AVISO: Leia todas os avisos de segurança e todas as instruções. Falha em seguir as instruções descritas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as precauções e instruções para futuras referências.

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos refere-se a ferramenta operada por eletricidade (com fio) ou a ferramenta operada por bateria (sem fio).

Segurança da área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Áreas de trabalho desorganizadas e escuras são propensas a acidentes.
- Não opere a ferramenta elétrica em ambientes com perigo de explosão, como próximo a líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas produzem faíscas, as quais podem inflamar a poeira ou gases.
- Mantenha crianças e espectadores afastados do local ao utilizar a ferramenta elétrica. Distrações podem causar a perda de controle.

Segurança elétrica

- 4. Os plugues das ferramentas elétricas devem corresponder com as tomadas. Jamais modifique o plugue. Não use um plugue adaptador para ferramentas elétricas aterradas. Plugues sem modificação e tomadas correspondentes reduzem o risco de choque elétrico.
- 5. Evite o contato com superfícies de aparelhos aterrados tais como canos, radiadores, fogões e geladeiras. O risco de choque aumenta se o seu corpo for ligado à terra.

- Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições molhadas. O risco de choque elétrico aumenta se entrar água na ferramenta elétrica.
- 7. Não mal-use o fio. Jamais use o fio para carregar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o fio longe do calor, óleo, arestas cortantes ou peças rotativas. Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- 8. Ao utilizar a ferramenta elétrica ao ar livre, utilize um fio de extensão próprio para o uso ao ar livre. O uso de um fio de extensão próprio para ar livre reduz o risco de choque elétrico.
- Se for necessário trabalhar com uma ferramenta motorizadas num local úmido, use fornecimento de energia protegido por um dispositivo de corrente residual (DCR). O uso de um DCR reduz o risco de choque elétrico.
- 10. É recomendável utilizar sempre alimentação de energia através de um DCR com corrente residual nominal de 30 mA ou menos.

Segurança pessoal

- 11. Fique atento, preste atenção no que está fazendo e use bom senso ao utilizar a ferramenta elétrica. Não use ferramentas elétricas se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação. Um momento de distração enquanto operando a ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos graves.
- 12. Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre óculos de proteção. Equipamentos de proteção como máscaras protetoras. sapatos sola antiderrapante. segurança com capacete ou protetores de ouvido usados de acordo com as condições apropriadas reduzem o risco de ferimentos.

- 13. Evite a ligação acidental. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição de desligado antes de conectar a ferramenta na fonte de energia e/ou na bateria e também antes de pegar ou carregar a ferramenta. Carregar ferramentas motorizadas com o dedo no interruptor ou conectar na tomada ou bateria ferramentas com o interruptor ligado pode provocar acidentes.
- 14. Retire qualquer chave inglesa ou chave de ajuste antes ligar a ferramenta motorizada. Uma chave inglesa ou de ajuste deixada numa peça rotativa da ferramenta motorizada pode resultar em ferimentos.
- 15. Não tente se estender além do ponto de conforto. Mantenha-se sempre numa posição firme e equilibrada. Isso o ajudará a controlar melhor a ferramenta motorizada em situações inesperadas.
- 16. Use vestuário adequado. Não use roupas soltas nem jóias. Mantenha os seus cabelos, vestuário e luvas longe das peças rotativas. Roupas soltas, jóias e cabelos longos podem ficar presos nas peças rotativas.
- 17. Se forem fornecidos dispositivos para conexão do extrator e coletor de pó, certifique-se de que esses estejam conectados e que sejam usados devidamente. O uso de coletor de pó pode reduzir os riscos relacionados à poeira.

Uso e cuidados da ferramenta motorizada

18. Não force a ferramenta motorizada. Use a ferramenta motorizada apropriada para o seu trabalho. A ferramenta motorizada apropriada fará um trabalho melhor e mais seguro na eficiência para a qual foi projetada.

- 19. Não use a ferramenta motorizada se o interruptor não liga e desliga. Qualquer ferramenta motorizada que não possa ser controlada pelo interruptor é perigosa e deve ser consertada.
- 20. Desligue o plugue da tomada de energia e/ou a bateria da ferramenta motorizada antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar a ferramenta. Essas medidas preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta acidentalmente.
- 21. Guarde as ferramentas motorizadas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com essas instruções usem a mesma. Ferramentas motorizadas são muito perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- 22. Faca a manutenção de ferramentas motorizadas. Verifique há se desbalanceamento ou atrito das peças rotativas, avaria ou quaisquer outras condições que possam afetar funcionamento da ferramenta motorizada. Se houver qualquer problema, leve a ferramenta para ser consertada antes de usar. Muitos acidentes são causados devido manutenção inadeguada da ferramenta motorizada.
- 23. Mantenha as ferramentas de corte sempre limpas e afiadas. Ferramentas de corte com manutenção adequada dos fios de corte tendem a ter menos atrito e são mais fáceis de controlar.
- 24. Use a ferramenta motorizada, accessórios e brocas de acordo com as instruções, levando em conta as condições de trabalho e o tipo de trabalho a ser feito. O uso da ferramenta motorizada para operações diferentes daquelas para as quais ela foi projetada pode resultar em situações perigosas.

Serviço

- 25. Leve a sua ferramenta motorizada para ser reparada por pessoal técnico qualificado e use apenas pecas de substituição genuínas. Isso garantirá que a segurança da ferramenta motorizada será mantida.
- 26. Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios.
- 27. Mantenha os punhos secos, limpos e livre de óleo e graxa.

GFB015-3

AVISOS DE SEGURANÇA DA LIXADEIRA DE CINTA

- 1. Segure a ferramenta motorizada pelas partes isoladas pois há risco da cinta tocar no seu próprio fio. Cortar um fio "ligado" pode carregar as partes metálicas da ferramenta e causar choque elétrico no operador.
- 2. Ventile área de trabalho adequadamente quando lixando.
- 3. Alguns materiais contêm produtos químicos que podem ser tóxicos. Tenha cuidado para evitar a inalação do pó e o contato com a pele. Siga as instruções de segurança do fabricante do material.
- 4. Use sempre a máscara de pó/respiração adequada para o material e aplicação com que estiver trabalhando.
- 5. Use sempre óculos de segurança ou protetores oculares. Óculos comuns e óculos de sol NÃO são óculos de segurança.
- 6. Segure a ferramenta firmemente com as duas mãos.
- 7. Antes de ligar a ferramenta, certifiquese de que a cinta não faz contato com a peça de trabalho.
- 8. Mantenha as mãos afastadas das pecas rotativas.

- 9. Não deixe a ferramenta funcionando sozinha. Funcione а ferramenta somente quando estiver segurando-a.
- 10. Dado que esta ferramenta não é à prova d'água, não use água na superfície da peca de trabalho.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISO:


NÃO permita que a familiaridade ou a confiança no produto (adquirida com o uso repetitivo) substitua a aderência estrita às regras de segurança desta ferramenta. O USO INCORRETO ou falha em seguir as regras de segurança descritas instruções pode manual de causar ferimentos graves.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

⚠ PRECAUCÃO:

• Certifique-se sempre de que a ferramenta esteia desligada e o plugue desconectado da tomada antes de fazer qualquer aiuste ou verificar as suas funções.

Ação do interruptor

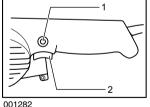

- Botão de trava
- 2. Interruptor aatilho

⚠ PRECAUÇÃO:

 Antes de ligar a ferramenta na tomada, verifique sempre se o interruptor gatilho funciona devidamente e retorna para a posição de desligado (OFF) quando liberado.

Para ligar a ferramenta, simplesmente aperte o interruptor gatilho. Solte-o para parar.

Para operação contínua, aperte o interruptor gatilho, aperte o botão de trava, e então, solte o gatilho.

Para parar a ferramenta a partir da posição de travada, aperte o interruptor gatilho totalmente e, depois, solte-o.

Seletor de regulação da velocidade

A velocidade da lixa pode ser regulada infinitamente entre 3,3 m e 16,6 m por segundo aiustando-se o seletor de velocidade em um dos números de 1 a 6.

Gire o seletor na direção do número 6 para aumentar a velocidade e na direção do número 1 para diminuir. Selecione velocidade adequada para a peça de trabalho a ser lixada.

PRECAUÇÃO:

• O seletor de regulação de velocidade pode ser girado somente até o 6 e de volta até o 1. Não force-o além de 6 nem de 1. caso contrário a função de regulação da velocidade poderá não funcionar.

MONTAGEM

⚠ PRECAUÇÃO:


• Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue desconectado da tomada antes de fazer qualquer servico na mesma.

Instalação do punho lateral

Para sua própria segurança, use sempre o punho lateral. Instale aparafusando-o firmemente no suporte do punho. O punho lateral pode ser pivotado para fácil operação.


> 1. Punho lateral 2. Suporte do

punho

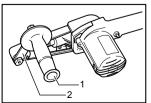

001284

Instalação ou remoção da cinta abrasiva

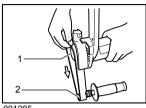


- 1 Polia traseira
- 2 Polia frontal

001285

Passe a cinta sobre a polia frontal. Segure a ferramenta como ilustrado e pressione para baixo a fim de retrair a polia frontal para poder colocar o outro lado da cinta sobre a polia traseira. Ao pressionar a ferramenta para baixo, tenha cuidado para que a polia frontal não gire inesperadamente e provoque a perda de controle da ferramenta.

ΝΟΤΔ.

• A seta na parte interna da cinta e a indicada na polia traseira devem apontar para a mesma direção.

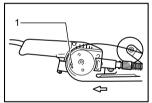

1 Seta


001286

Conectar a um aspirador de pó Makita

⚠ PRECAUÇÃO:

· Feche sempre a tampa do bocal se o aspirador de pó não estiver conectado ao bocal. Nunca coloque os dedos dentro do bocal.


Pode-se fazer operações de lixamentos mais limpas conectando-se a lixadeira de cinta a um aspirador de pó Makita.

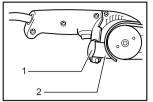

Tampa do bocal
 Bocal

001287


É necessário uma mangueira opcional de 28 mm de diâmetro para conectar a um aspirador Makita.

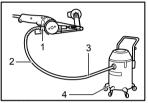

- 1. Bocal
- Mangueira 19
 Mangueira do
- aspirador de pó 4. Aspirador de pó

001288

Quando conectando o coletor de pó Makita (modelo 420S), a mangueira do mesmo não é necessária. Pode conectar a lixadeira de cinta diretamente à mangueira opcional 28.

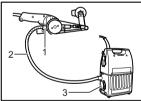

001289

1. Bocal

Mangueira 19
 Coletor de pó

OPERAÇÃO

⚠ PRECAUÇÃO:

- Prenda a peça de trabalho com braçadeiras, etc. se houver qualquer possibilidade de a mesma se mover durante a operacão de lixamento.
- A ferramenta não deve estar já em contato com a peça de trabalho ao ser ligada ou desligada. Caso contrário, pode ocorrer um lixamento com acabamento irregular, danos à cinta ou perda de controle da ferramenta.
- Ao usar a ferramenta, tome cuidado para evitar qualquer contato da ferramenta e cinta com qualquer parte do seu corpo ou de outras pessoas ou qualuqer coisa nas proximidades.


Use sempre o punho lateral (cabo auxiliar) e segure a ferramenta firmemente pelo punho lateral e pelo cabo durante a operação. Ligue a ferramenta e espere até que a mesma atinja a velocidade máxima. Coloque a ferramenta gentilmente na peça de trabalho e mova-a para a frente e para trás. Pressione a cinta bem de leve sobre a peça de trabalho. A pressão excessiva pode danificar a cinta e diminuir a vida útil da ferramenta.

MANUTENÇÃO

⚠ PRECAUÇÃO:


- Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue desconectado da tomada antes de fazer qualquer inspeção ou manutenção.
- Nunca use gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração, deformação ou rachaduras.

Trocar as escovas de carvã

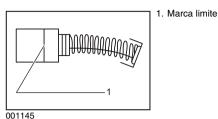

Remova e verifique regularmente as escovas de carvão. Troque-as quando estiverem gastas até a marca limite. Mantenha as escovas de carvão limpas e livres para deslizar nos porta-escovas. Ambas as escovas devem ser trocadas ao mesmo tempo. Utilize apenas escovas de carvão idênticas.

Use uma chave de fenda para retirar as tampas dos porta-escovas. Retire as escovas de carvão usadas, coloque as novas e prenda as tampas dos porta-escovas.

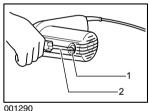

Tampa do porta-escova
 Chave de fenda

Para manter a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE do produto, os reparos, outros procedimentos de manutenção ou ajustes deverão ser realizados por centros de assistência técnica autorizada Makita, sempre utilizando peças de reposição originais Makita.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

⚠ PRECAUÇÃO:

 Os acessórios ou extensões especificados neste manual são recomendados para utilização com a sua ferramenta Makita. A utilização de quaisquer outros acessórios ou extensões pode apresentar o risco de ferimentos pessoais. Utilize o acessório ou extensão apenas para o fim a que se destina.

Se necessitar de informações adicionais relativas a estes acessórios, solicite-as ao seu centro de assistência Makita.

- · Cintas abrasivas
- · Mangueira 28

NOTA:

 Alguns itens da lista podem ser incluídos na embalagem da ferramenta como acessórios padrão. Eles podem variar de país para país.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Sr. Consumidor:

Toda ferramenta elétrica MAKITA é inspecionada e testada ao sair da linha de produção, sendo garantida contra defeitos de material ou fabricação por 3 meses (por lei) + 9 meses do fabricante, a partir da data da compra. Se algum defeito ocorrer, leve a ferramenta completa ao seu revendedor ou a oficina autorizada.

Se a inspeção pela autorizada apontar problemas causados por defeito de material ou fabricação, todo o conserto será efetuado gratuitamente.

A GARANTIA SERÁ VÁLIDA SOB AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- 01- Apresentação da Nota Fiscal de compra ou deste Certificado de Garantia devidamente preenchido.
- 02- No atendimento de consertos em Garantia; o Sr. Consumidor deverá apresentar obrigatoriamente:
 - Nota Fiscal de compra da ferramenta contendo em sua discriminação: tipo, modelo, voltagem e número de série de fabricação, localizados na placa de inscrição afixada na carcaça da mesma ou ainda, este Certificado devidamente preenchido, carimbado, datado e assinado pelo REVENDEDOR.
- 03- Por ser uma Garantia complementar à legal, fica convencionado que a mesma perderá totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - A Se o produto for examinado, alterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoas não autorizadas pela MAKITA DO BRASIL;
 - B Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto caracterizar-se como não original;
 - C Se ocorrer a ligação em corrente elétrica adversa da mencionada na embalagem, na placa de inscrição e na etiqueta afixada no cabo elétrico da ferramenta;
 - D Se o número de série que identifica a ferramenta e que também consta no verso deste, estiver adulterado, ilegível ou rasurado.
- 04- Estão excluídos desta Garantia, os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou pela negligência do Sr. Consumidor no descumprimento das Instruções contidas no Manual de Instruções; bem como, se o produto não for utilizado em serviço regular.
- 05- As ferramentas de corte, tais como: serras, fresas, abrasivos, deverão seguir as especificações exigidas pela máquina.
- 06- Esta Garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.							
CERTIFICADO DE GARANTIA - CONSUMIDOR							
MODELO:	N° SÉRIE:		VOLTAGEM	□127V □220V			
CLIENTE:							
ENDEREÇO:							
FONE:	MUNICÍPIO:			ESTADO:			
REVENDEDOR:							
NOTA FISCAL: DATA		DATA D	DA COMPRA: / /				
1.							
2.							
3.							
4.							
PARA USO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA			CARIMBO E ASSINATURA				

SAC MAKITA

0800-019-2680 sac@makita.com.br

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Rod.BR 376, Km 506,1 CEP: 84043-450 - Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR www.makita.com.br